

NOVEMBRE 1979

MODELE A BRAS LIBRE
M 875

LES PIECES DE VOTRE MACHINE

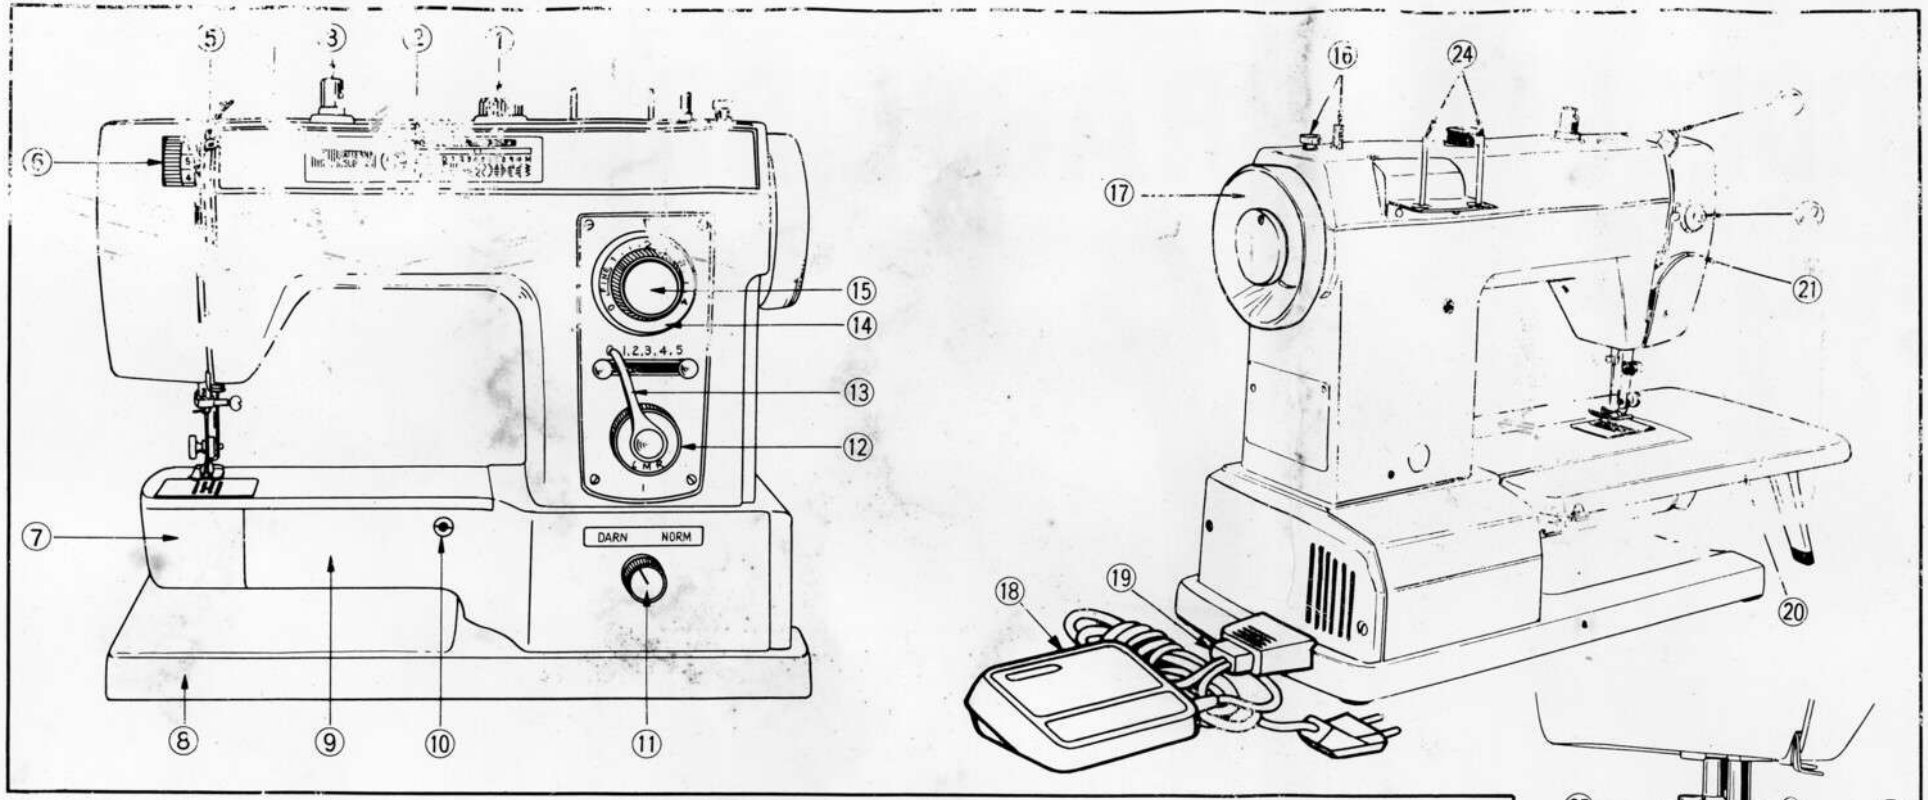

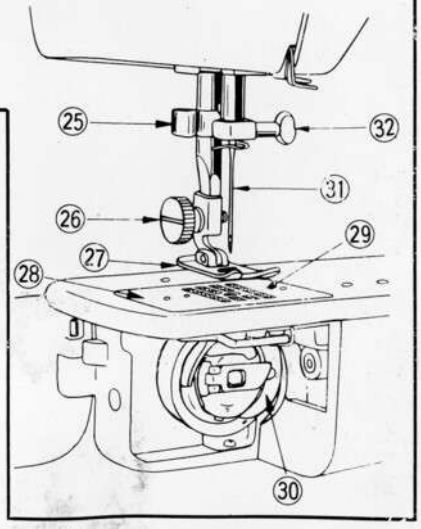

1. Bouton de sélection de dessin
2. Plaque indiquant les dessins
3. Bouton-poussoir pour la sélection des dessins
4. Couvercle supérieur
5. Levier de releveur de fil
6. Tension du fil supérieur
7. Couvercle d'accès au crochet
8. Socle
9. Bras-libre
10. Fixation de la table d'extension
11. Bouton de règlage pour les griffes d'entrainement
12. Bouton de position d'aiguille
13. Levier de largeur de point
14. Disque de longueur de point
15. Bouton de marche arrière
16. Dispositif d'enrouleur de canette
17. Volant
18. Pédale – règlage de vitesse
19. Fiche
20. Table d'extension
21. Levier de pied-de-biche
22. Intérupteur
23. Guide-fil
24. Portes-bobines
25. Coupe fil
26. Vis de fixation du pied
27. Pied-de-biche
28. Plaque à aiguille
29. Griffes
30. Crochet et boîtier de canette
31. Aiguille (système 130)
32. Vis d'arrêt d'aiguille.

COMMENT ENLEVER LA CANETTE.

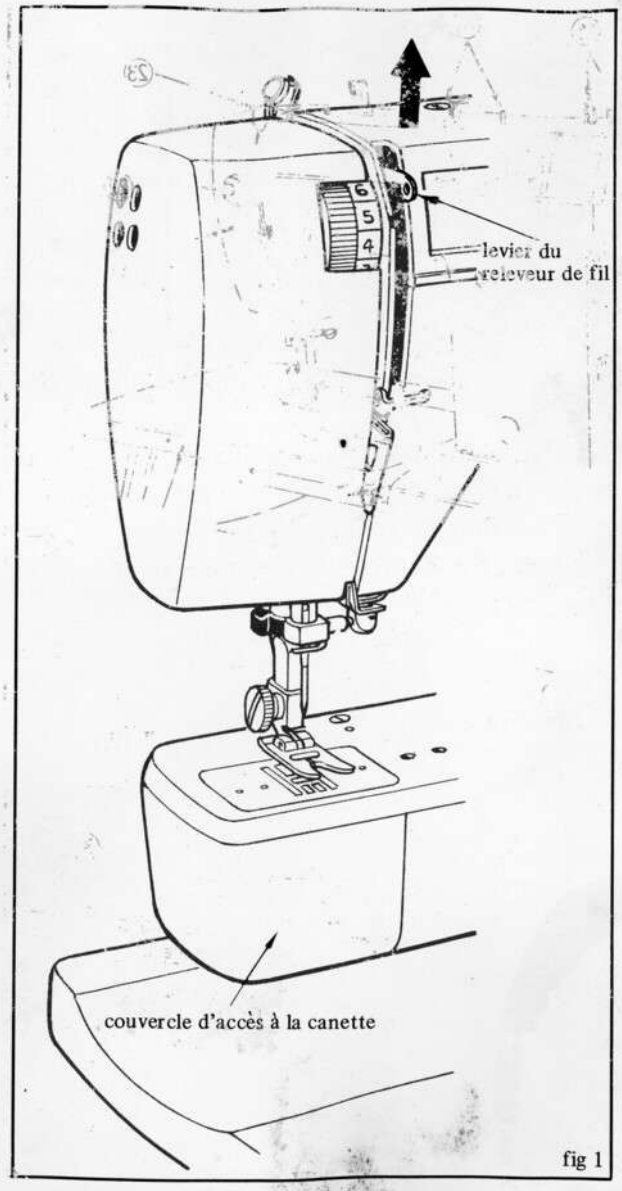


fig 1

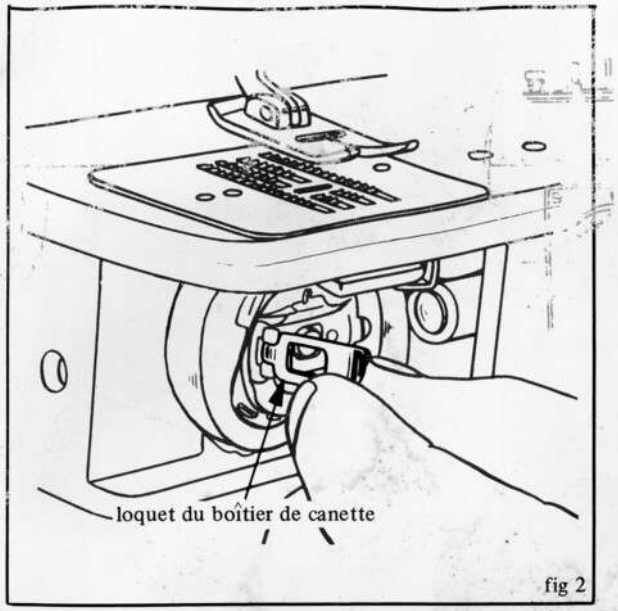
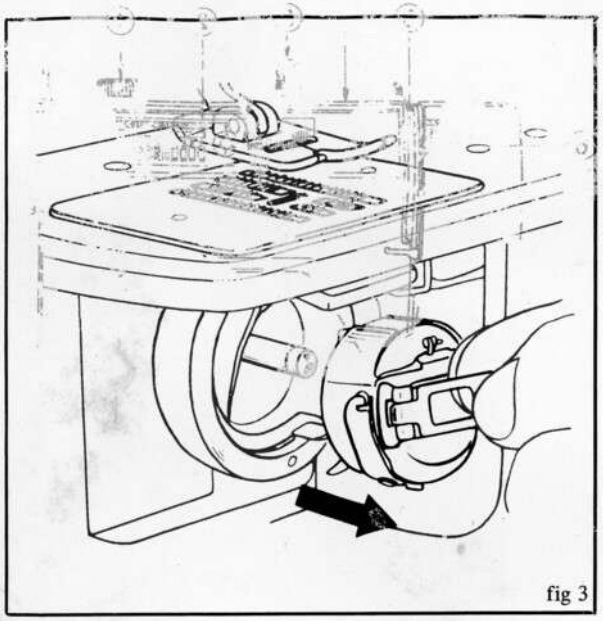


fig 2


fig 3


Mettre le levier du releveur de fil dans sa position la plus haute en tournant au volant vers vous (fig 1).
Ouvrir le couvercle d'un mouvement latéral (fig 1).
Prendre le loquet du boîtier de canette entre le pouce et l'index (fig 2).
En tenant ce loquet ouvert, vous pouvez maintenant retirer vers l'avant le boîtier de canette (fig 3).
La canette sortira du boîtier quand le loquet sera refermé.

EN CAS DE PANNE A LA MACHINE

*


Tout d'abord bien nettoyer et huiler votre machine.
Mettre une nouvelle aiguille.
Puis vous pouvez rechercher la cause à l'aide du tableau, en fin de ce manuel, reprenant les pannes possibles.

COMMENT PLACER LE BOITIER DE CANETTE DANS LE CROCHET.

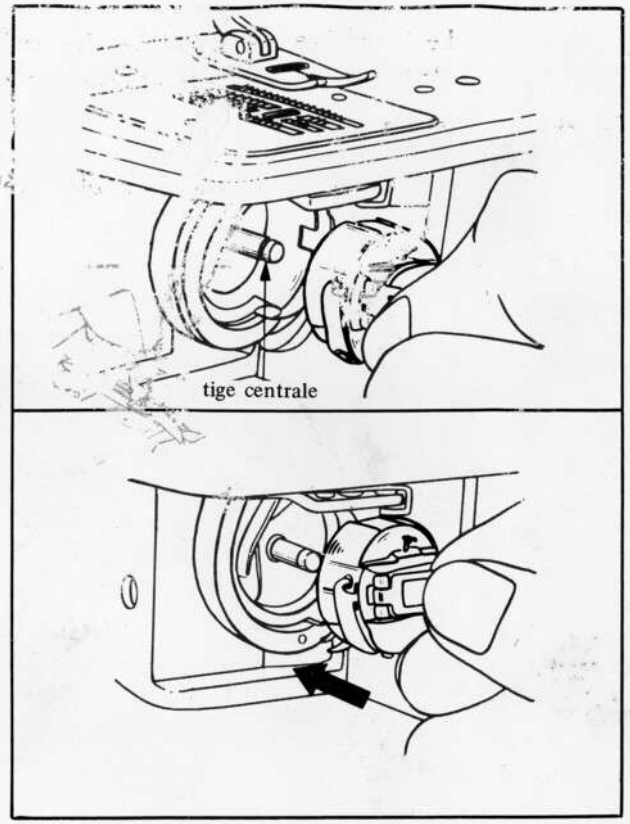

Tourner le volant vers vous jusqu'à ce que le levier du releveur de fil soit dans sa position la plus haute.
Quand la canette est mise dans le boîtier et le loquet est ouvert, la canette est automatiquement maintenue.
Glisser maintenant le boîtier en tenant le loquet ouvert sur la tige centrale, et relâcher le loquet.
Vérifier si le boîtier est bien fixé en tirant légèrement sur le fil.
Vérifier si le fil joue librement et n'est pas coincé. Remonter le fil inférieur (voir page suivante) et fermer le couvercle.

MISE EN PLACE DE LA GRIFFE D'ENTRAINEMENT.

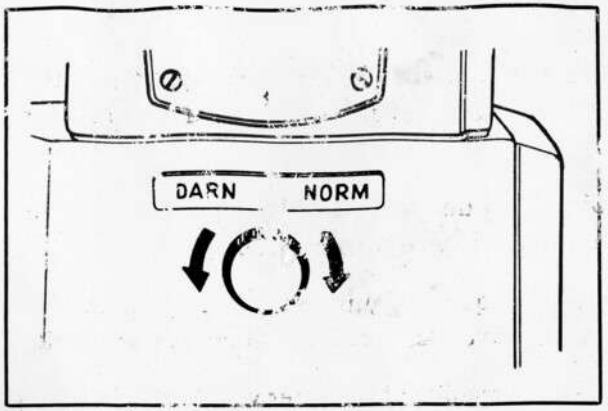

Le bouton de mise en place de la griffe se trouve à droite sur la base de la machine.
Quand le repère de ce bouton se trouve à gauche (sur "darn"), les griffes n'entraineront pas le tissu. Pour coudre, le bouton doit être tourné vers la droite (sur "norm").
Pour repriser ou coudre des boutons le bouton sera tourné vers la gauche sur "darn".

CHANGEMENT DE PLAQUE A AIGUILLE.

A l'origine la plaque à aiguille pour zig-zag est monté. Cette plaque sera emplcyée pour tout travail normal en point droit ou zig-zag, ainsi que pour les points automatiques utiles ou de fantaisie.


Si vous voulez faire un point droit sur un tissu très fin vous placerez la plaque à aiguille pour point droit ainsi que le pied pour point droit.

Pour changer la plaque à aiguille relever le pied de biche et mettre l'aiguille dans sa position haute. Ouvrir le couvercle d'accès au crochet en le rabattant latéralement.

Enlever la plaque à aiguille et la retirer vers la gauche (fig 1).

Remettre la plaque désirée de telle sorte que le toquet ressort vienne se placer dans l'encoche. (fig 2).

Puis pousser sur la plaque à aiguille de façon qu'elle s'emboîte parfaitement dans la machine. (fig 3).

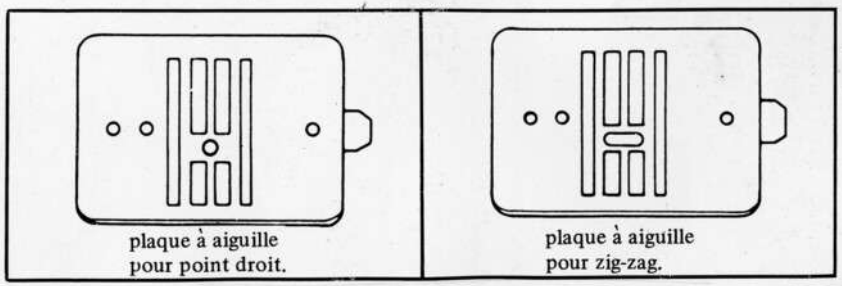

plaque à aiguille pour point droit.

plaque à aiguille pour zig-zag.

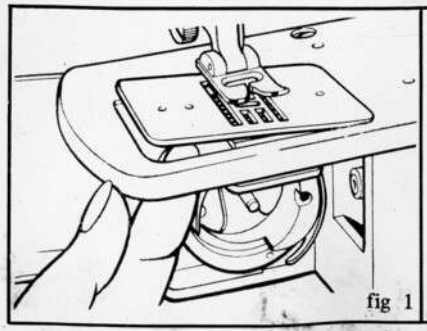


fig 1

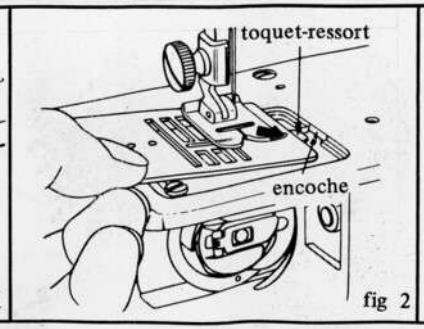


fig 2


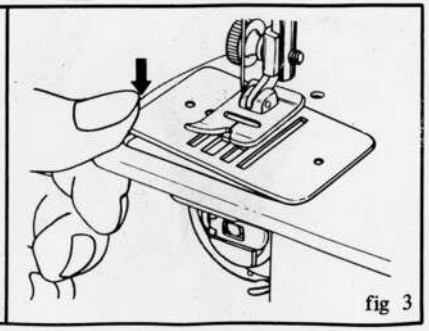


fig 3

COUTURE A BRAS LIBRE.


Le bras libre permet de coudre les chaussettes, d'adapter les manches, d'attacher les manchettes, etc.

Le bras libre est une véritable révélation dans l'art de la couture.

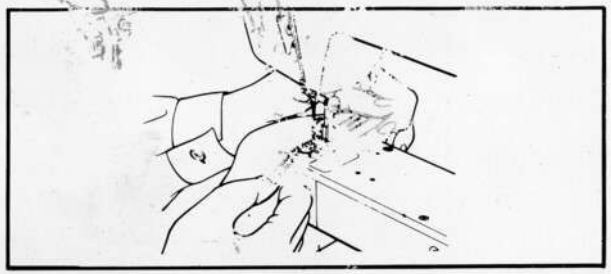


LE PLACEMENT DE LA PLAQUE D'EXTENSION

La plaque d'extension amovible transforme le bras libre en un rien de temps en une table horizontale pour la couture ordinaire.
Glisser la plaque sur le bras libre aussi loin que possible.
Pousser les leviers sur la face arrière de la plaque à l'avant et à l'arrière de manière que les chevilles s'introduisent dans les pattes d'attache du bras libre (A).
Pour enlever la plaque de la machine, suivre les instructions dans l'ordre inverse.

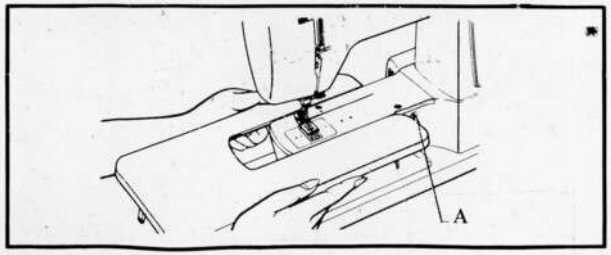


ENTRETIEN, NETTOYAGE ET HUILAGE DE VOTRE MACHINE.


Un entretien régulier de votre machine est une première nécessité pour un usage sans complications. Avant de huiler, enlever avec un chiffon toutes les poussières ou restes de fils, tout du crochet, disques de tension, releveur de fil, guides fils, pied-de-biche et bras de fixation de l'aiguille. Les petits recoins du crochet et course du crochet seront à nettoyer minitieusement à l'aide d'un petit bout de bois pointu.
Afin d'avoir un accès facile, vous pouvez enlever la plaque à aiguille, ouvrir le couvercle d'accès au crochet et à la lampe et enlever le couvercle supérieur (en dévissant les deux vis). Un usage normal demande au moins un huilage mensuel des points indiqués. Une goute suffit.

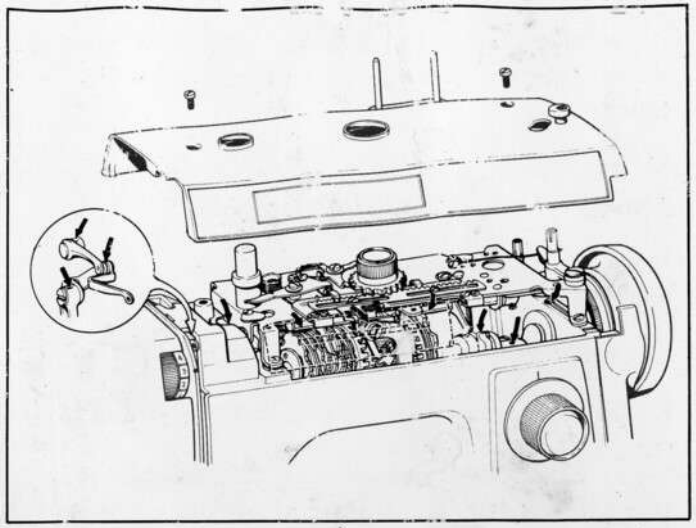


HUILER LA COURSE DU CROCHET AVANT CHAQUE EMPLOI.

Le moteur incorporé de votre machine tourne sur coussinets, donc quasiment silencieux.
Ces coussinets ne peuvent PAS être huilés;
De temps en temps mettre une goute d'huile sur l'axe de la poulie intermédiaire. (Jamais d'huile sur les courroies!)
Pour arriver à cet axe il suffit d'enlever le couvercle qui se trouve juste au-dessus de la prise électrique.

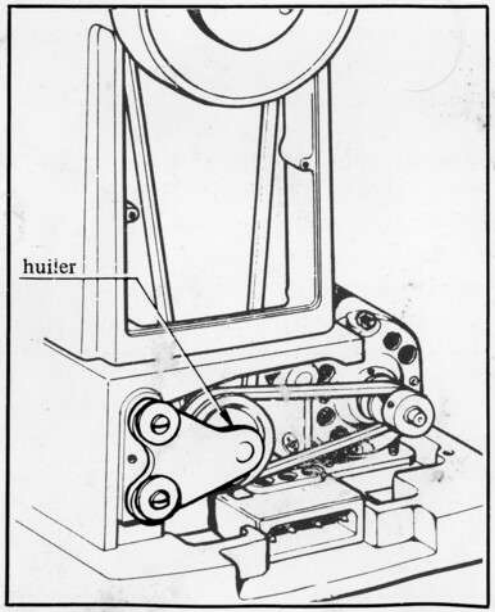

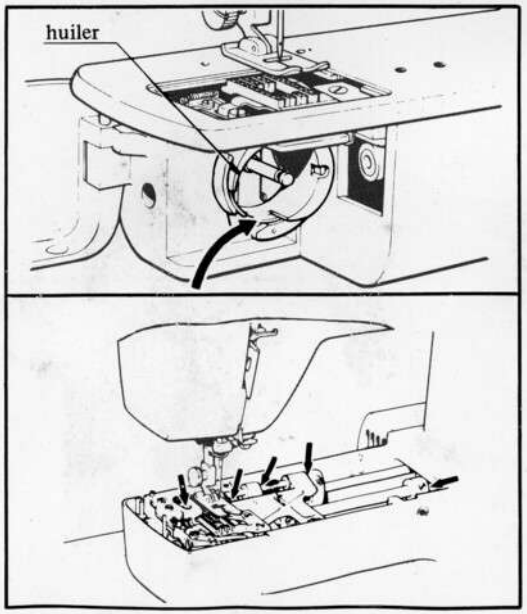

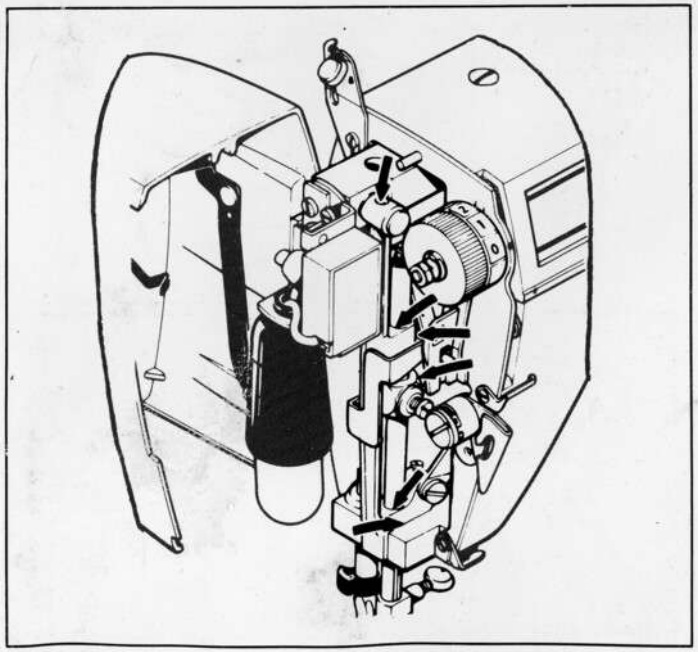

M E M O

M875 191609-0-16

Printed in Japan

770924020